




Пример подключения удаленной точки доступа к контроллеру Nuclias через сеть Интернет

Задача

Подключить к контроллеру точку доступа (ТД), находящуюся в другой сети.

Схема построения сети

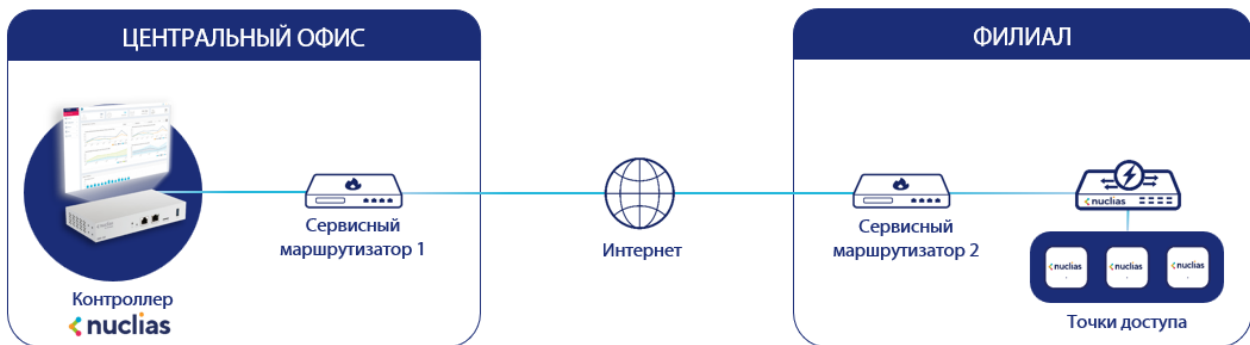

Настройка

Примечание

На WAN-интерфейсе сервисного маршрутизатора 1 должен быть «белый» (публичный) IP-адрес и настроен проброс TCP-порта 8443 на LAN IP-адрес контроллера.

1. Перейдите в раздел Система → Настройки → Соединение. Для опции Адрес доступа к устройству выберите из выпадающего списка Другое. В появившемся поле укажите IP-адрес WAN-интерфейса сервисного маршрутизатора 1. Нажмите Сохранить.

Панель инструментов

Мониторинг

Топология

План этажа

Настройка

Отчет

Журнал

Система

- Управление устройствами
- Управление пользователями
- Настройка**
- Информация о

Общий Соединение SMTP База данных & Восстановить REST API Single-Sign-On (SSO) Предупреждения FOTA Описание клиента Remote Access

Настройка соединения

Адрес доступа к устройству: Другое

Порт доступа к устройству: 8443

Порт доступа к основному серверу: 8443

Порт Web-доступа: 443

Сохранить

Успешно сохранено.

Обновить сертификат SSL

Срок действия сертификата: 2025-05-12 11:19 ~ 2045-05-07 11:19 Тип: [default] Время: [2025-05-12 11:19]

Загрузить сертификат из: Вручную

Выгрузить сертификат из файла: Браузер...

2. Перейдите в раздел **Настройка** → **Создать профиль** и сохраните конфигурацию профиля сети в виде файла формата **.dat**, нажав соответствующий значок.

Панель инструментов

Мониторинг

Топология

План этажа

Настройка

- Создать профиль**
- Настройка профиля
- Обновление ПО
- Сертификат SSL
- Платежный шлюз
- База данных & Восстановить

test Network1

Всего 1 Сети

Точки доступа: Всего 0/0 Клиенты: Всего 0

Коммутаторы: Всего 0/0 Клиенты: Всего 0

Добавить сеть

Имя объекта ↑	Имя сети ↑	ID сети ↑	Общее количество устройств ↑	Активные устройства ↑	Клиенты ↑	Профиль	Обнаружение	Действие
test	Network1		0	0	0	[Download Icon]	[Search Icon]	[Edit Icon] [Delete Icon]

3. Перейдите в раздел **Система** → **Настройки** → **Соединение**. В поле **Адрес доступа к устройству** выберите из выпадающего списка LAN IP-адрес устройства. Нажмите **Сохранить**.

nuclias connect

Панель инструментов

Мониторинг

Топология

План этажа

Настройка

Отчет

Журнал

Система

- Управление устройствами
- Управление пользователями
- Настройка**
- Информация о

Общий Соединение SMTP База данных & Восстановить REST API Single-Sign-On (SSO) Предупреждения FOTA Описание клиента Remote Access

Настройка соединения

Адрес доступа к устройству: 192.168.0.100

Порт доступа к устройству: 8443

Порт доступа к основному серверу: 8443

Порт Web-доступа: 443

Сохранить

Обновить сертификат SSL


Срок действия сертификата: 2025-05-12 11:19 ~ 2045-05-07 11:19 Тип: [default] Время: [2025-05-12 11:19]

Загрузить сертификат из: Вручную

Выгрузить сертификат из файла: Браузер...

Выгрузить ключ из файла: Браузер...

4. Зайдите в Web-интерфейс удаленной ТД и перейдите в раздел **Maintenance** → **Configuration file**. В поле **Upload Nuclias Connect Network File** выберите ранее сохраненный файл формата **.dat** и нажмите **Upload**.

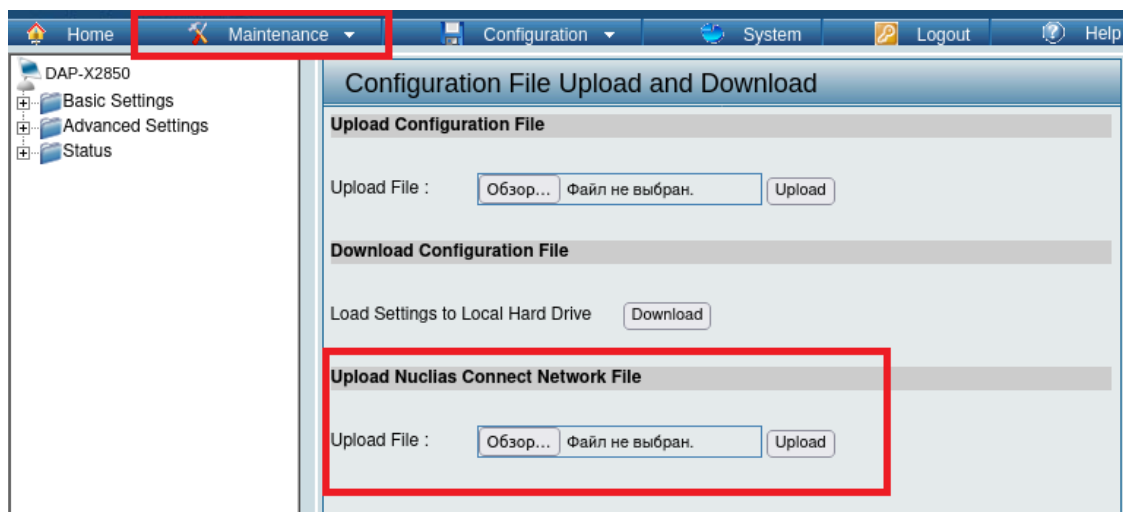

5. Перейдите на вкладку **Система** → **Управление устройствами** и дождитесь появления зеленого индикатора в статусе точки доступа.

